

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 305 BE

ACM 305 BE

Codice commerciale:

857630535000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR114071

Tavole

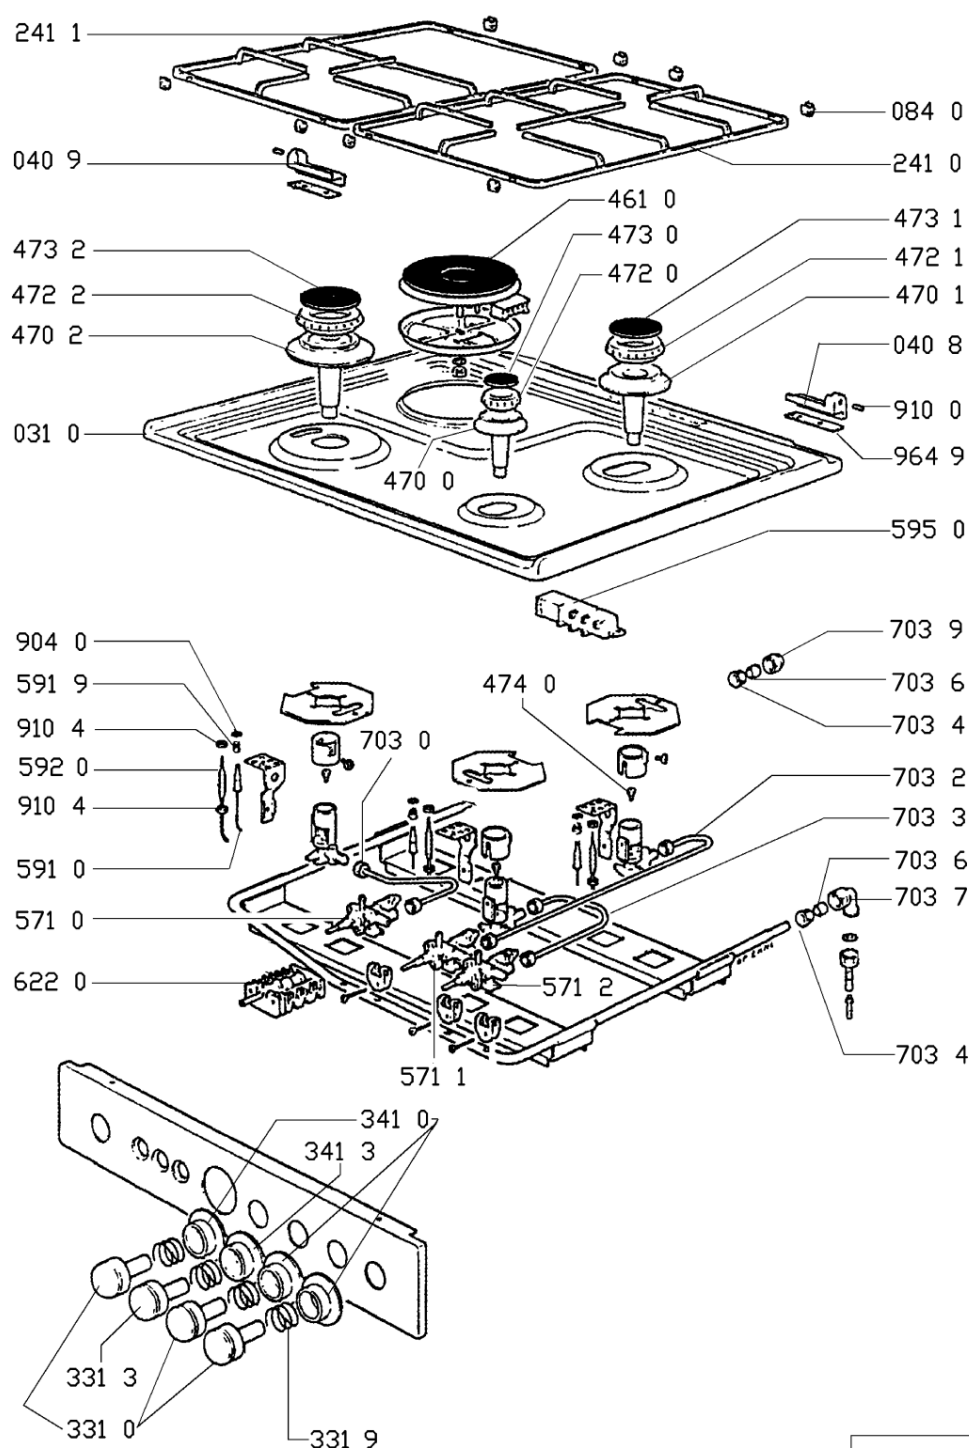

81001114

WHR114071

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746908 (481990500868)				lid glass		
002 1	481990501101 (C00756106)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	C00746937 (481990501062)				door flap		
022 0	481990501097 (C00756107)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746925 (481990500872)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)	plinth
050 1	C00746938 (481990501051)	holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)	foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)	ammortizzatore
110 0	C00746911 (481949878265)	handle
121 0	C00746884 (481990500837)	innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)	lock
141 0	C00746912 (481990500859)	oven door ,glass
142 0	C00746913 (481990500863)	oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)	vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)	anello
142 3	481990500724 (C00582442)	guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)	screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)	gasket oven
192 0	481990501099 (C00756112)	gasket
241 0	481990500776 (C00488340)	griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)	griglia
245 0	481990500843 (C00492811)	griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)	leccarda

WHR114071

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746926 (481945358772)				control panel		
331 0	481941129326 (C00488033)				manopola		
331 2	481941129324 (C00488032)				manopola timer		
331 3	C00746917 (481941129325)				knob ,electric		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
332 0	481990500857 (C00532476)				tasto		
341 0	C00746927 (481990500887)				indication disc gas		
341 1	C00746928 (481990500888)				scale ,therm.+ commutator		
341 2	481990500885 (C00490886)				piattello		
341 3	C00746918 (481990500886)				indication disc ,elec.hot plate		
351 0	481990500852 (C00345091)				lampada spia		

354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
354 0	481990500871 (C00492813)	gemma
452 0	C00746921 (481990500851)	heating element upper/grill
455 0	481990500849 (C00490885)	resistenza
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501121 (C00756120)	set of nozzles g20
474 0	C00746929 (481990501122)	set of nozzles g30
474 0	481990501123 (C00484529)	set iniettori g140
491 0	481990501096 (C00756121)	terminal block
503 0	481990500847 (C00494956)	timer

WHR114071

Lista




Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
554 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		
620 0	481990500855 (C00494957)				selettore forno		
622 0	C00746906 (481990500854)				hex.code switch		
623 0	481990500806 (C00494955)				interruttore light		
623 9	C00746930 (481990500865)				support switch		
652 0	481990500744 (C00492807)				lampada forno with holder		
703 0	481990501103 (C00532504)				ribalta		
703 2	481990501104 (C00532505)				ribalta		

703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r
999	C00796236	schema cablaggio whp

WHR114072

Tavole

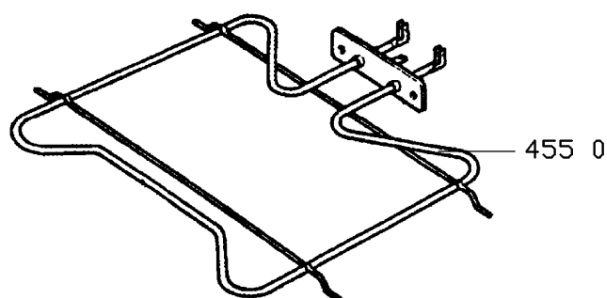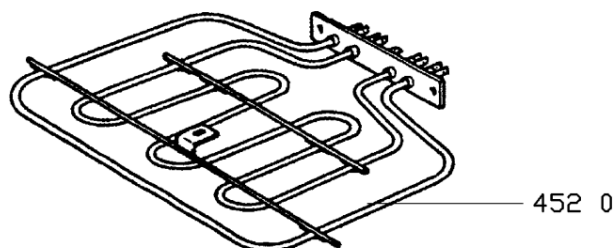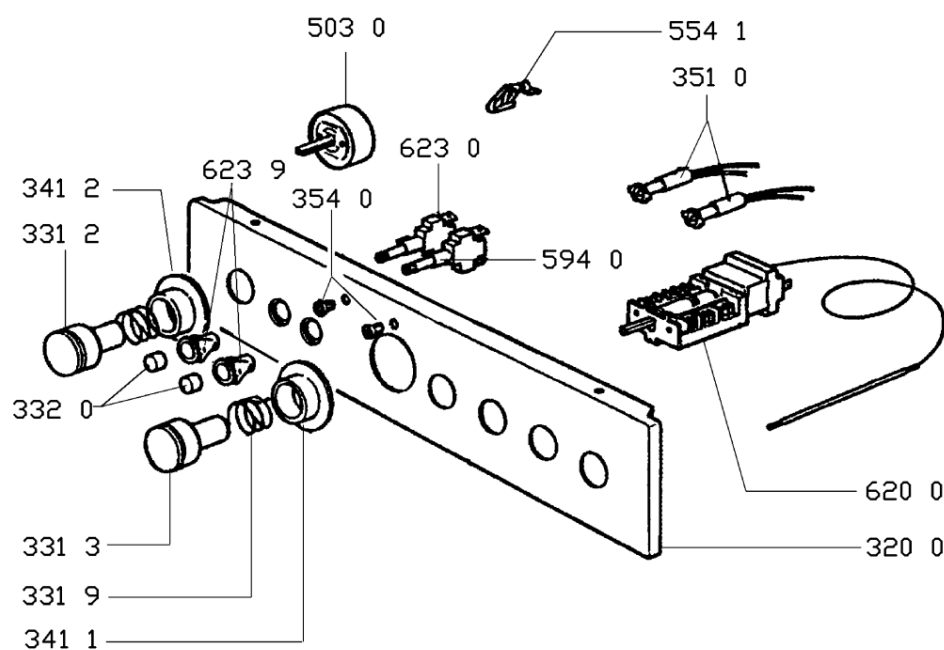

81001115

WHR114072

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746908 (481990500868)				lid glass		
002 1	481990501101 (C00756106)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	C00746937 (481990501062)				door flap		
022 0	481990501097 (C00756107)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746925 (481990500872)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)	plinth
050 1	C00746938 (481990501051)	holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)	foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)	ammortizzatore
110 0	C00746911 (481949878265)	handle
121 0	C00746884 (481990500837)	innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)	lock
141 0	C00746912 (481990500859)	oven door ,glass
142 0	C00746913 (481990500863)	oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)	vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)	anello
142 3	481990500724 (C00582442)	guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)	screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)	gasket oven
192 0	481990501099 (C00756112)	gasket
241 0	481990500776 (C00488340)	griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)	griglia
245 0	481990500843 (C00492811)	griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)	leccarda

WHR114072

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746926 (481945358772)				control panel		
331 0	481941129326 (C00488033)				manopola		
331 2	481941129324 (C00488032)				manopola timer		
331 3	C00746917 (481941129325)				knob ,electric		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
332 0	481990500857 (C00532476)				tasto		
341 0	C00746927 (481990500887)				indication disc gas		
341 1	C00746928 (481990500888)				scale ,therm.+ commutator		
341 2	481990500885 (C00490886)				piattello		
341 3	C00746918 (481990500886)				indication disc ,elec.hot plate		
351 0	481990500852 (C00345091)				lampada spia		

354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
354 0	481990500871 (C00492813)	gemma
452 0	C00746921 (481990500851)	heating element upper/grill
455 0	481990500849 (C00490885)	resistenza
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501121 (C00756120)	set of nozzles g20
474 0	C00746929 (481990501122)	set of nozzles g30
474 0	481990501123 (C00484529)	set iniettori g140
491 0	481990501096 (C00756121)	terminal block
503 0	481990500847 (C00494956)	timer

WHR114072

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
554 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		
620 0	481990500855 (C00494957)				selettore forno		
622 0	C00746906 (481990500854)				hex.code switch		
623 0	481990500806 (C00494955)				interruttore light		
623 9	C00746930 (481990500865)				support switch		
652 0	481990500744 (C00492807)				lampada forno with holder		
703 0	481990501103 (C00532504)				ribalta		
703 2	481990501104 (C00532505)				ribalta		

703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r

WHR114073

Tavole

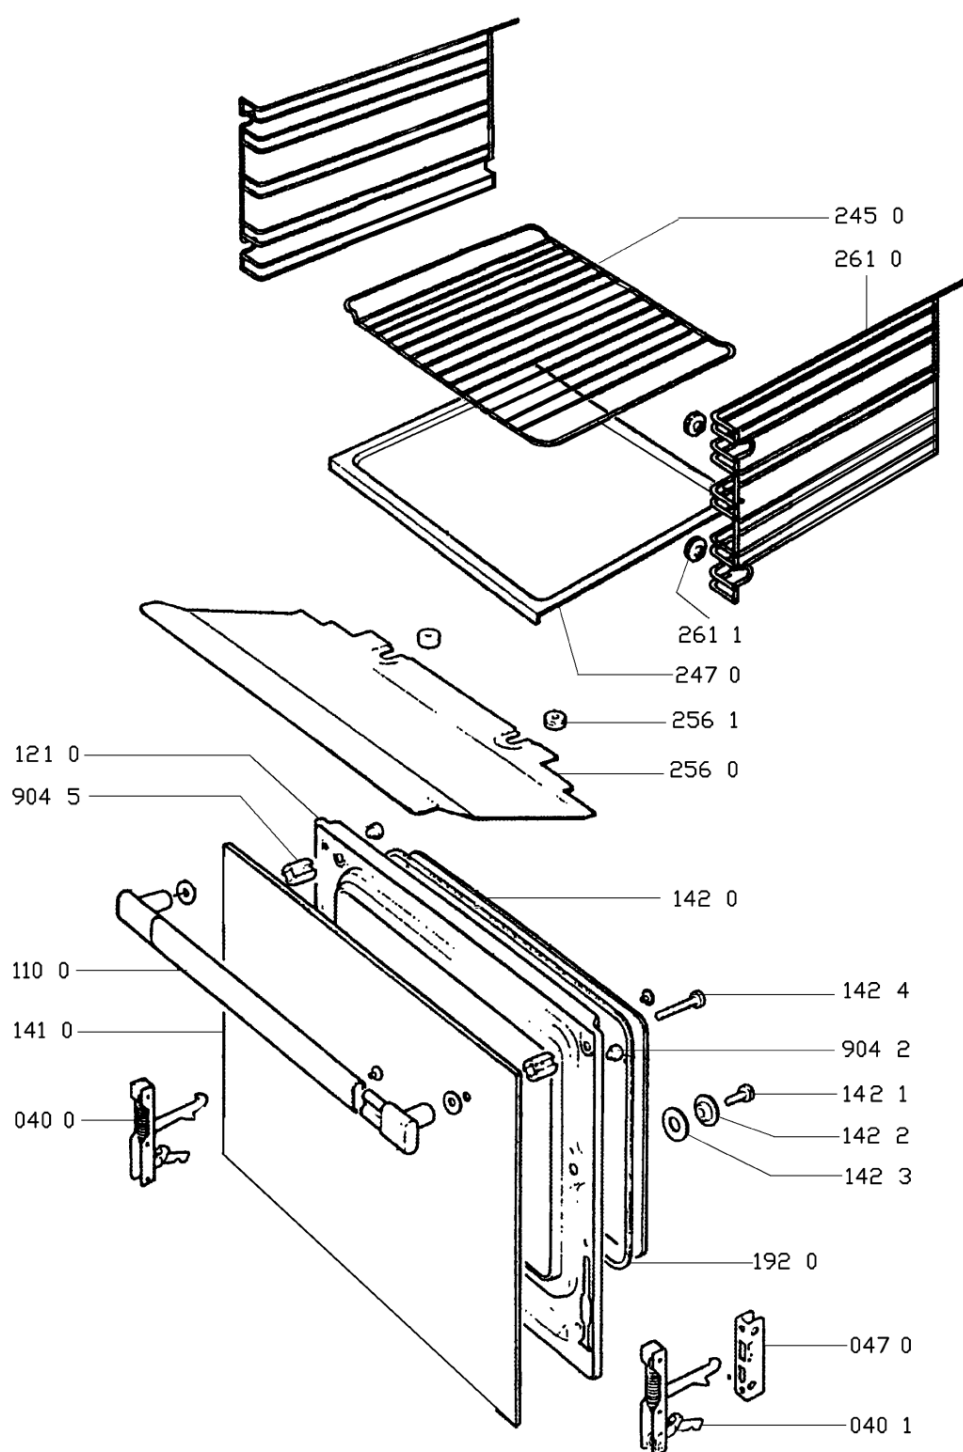

81001124

WHR114073

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746908 (481990500868)				lid glass		
002 1	481990501101 (C00756106)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	C00746937 (481990501062)				door flap		
022 0	481990501097 (C00756107)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746925 (481990500872)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)	plinth
050 1	C00746938 (481990501051)	holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)	foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)	ammortizzatore
110 0	C00746911 (481949878265)	handle
121 0	C00746884 (481990500837)	innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)	lock
141 0	C00746912 (481990500859)	oven door ,glass
142 0	C00746913 (481990500863)	oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)	vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)	anello
142 3	481990500724 (C00582442)	guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)	screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)	gasket oven
192 0	481990501099 (C00756112)	gasket
241 0	481990500776 (C00488340)	griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)	griglia
245 0	481990500843 (C00492811)	griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)	leccarda

WHR114073

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746926 (481945358772)				control panel		
331 0	481941129326 (C00488033)				manopola		
331 2	481941129324 (C00488032)				manopola timer		
331 3	C00746917 (481941129325)				knob ,electric		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
332 0	481990500857 (C00532476)				tasto		
341 0	C00746927 (481990500887)				indication disc gas		
341 1	C00746928 (481990500888)				scale ,therm.+ commutator		
341 2	481990500885 (C00490886)				piattello		
341 3	C00746918 (481990500886)				indication disc ,elec.hot plate		
351 0	481990500852 (C00345091)				lampada spia		

354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
354 0	481990500871 (C00492813)	gemma
452 0	C00746921 (481990500851)	heating element upper/grill
455 0	481990500849 (C00490885)	resistenza
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501121 (C00756120)	set of nozzles g20
474 0	C00746929 (481990501122)	set of nozzles g30
474 0	481990501123 (C00484529)	set iniettori g140
491 0	481990501096 (C00756121)	terminal block
503 0	481990500847 (C00494956)	timer

WHR114073

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
554 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		
620 0	481990500855 (C00494957)				selettore forno		
622 0	C00746906 (481990500854)				hex.code switch		
623 0	481990500806 (C00494955)				interruttore light		
623 9	C00746930 (481990500865)				support switch		
652 0	481990500744 (C00492807)				lampada forno with holder		
703 0	481990501103 (C00532504)				ribalta		
703 2	481990501104 (C00532505)				ribalta		

703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r

WHR114074

Tavole

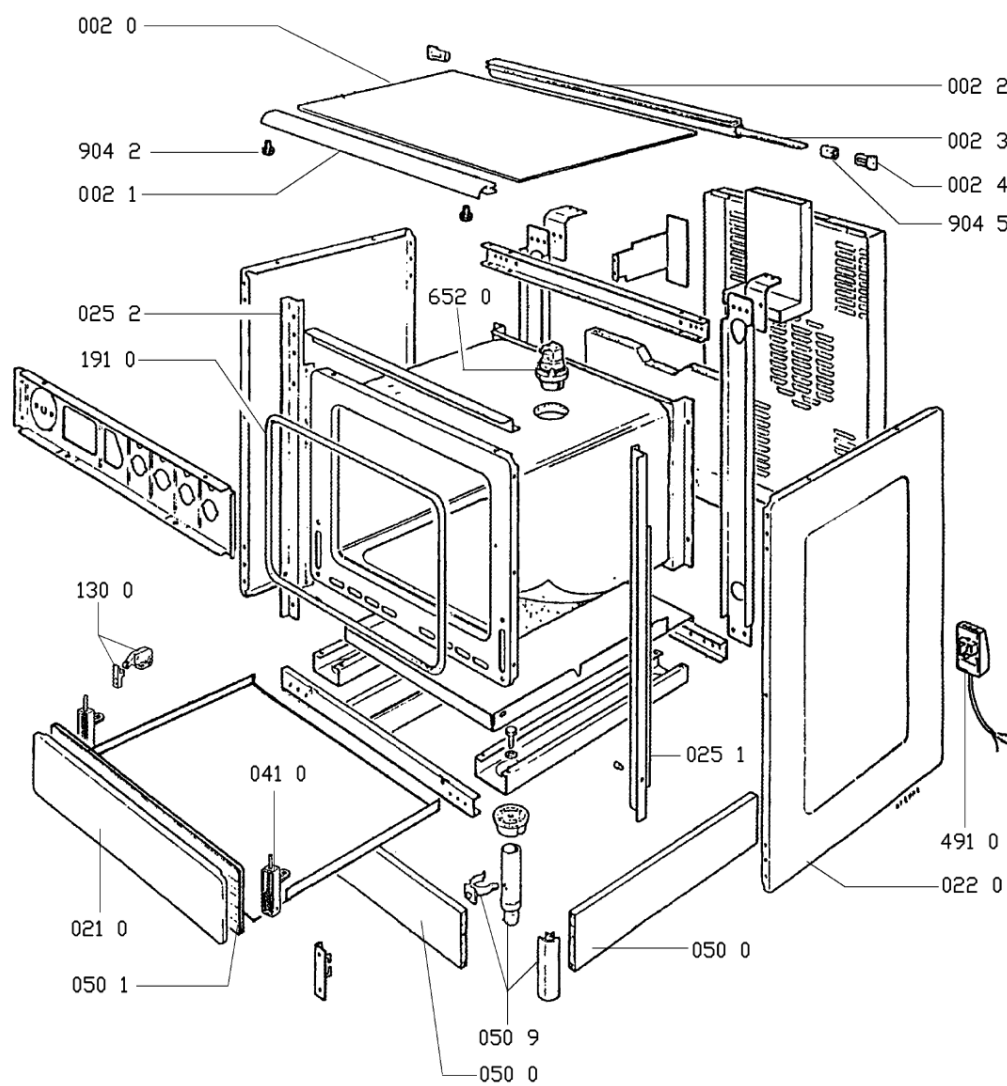

81001113

WHR114074

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746908 (481990500868)				lid glass		
002 1	481990501101 (C00756106)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	C00746937 (481990501062)				door flap		
022 0	481990501097 (C00756107)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746925 (481990500872)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)	plinth
050 1	C00746938 (481990501051)	holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)	foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)	ammortizzatore
110 0	C00746911 (481949878265)	handle
121 0	C00746884 (481990500837)	innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)	lock
141 0	C00746912 (481990500859)	oven door ,glass
142 0	C00746913 (481990500863)	oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)	vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)	anello
142 3	481990500724 (C00582442)	guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)	screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)	gasket oven
192 0	481990501099 (C00756112)	gasket
241 0	481990500776 (C00488340)	griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)	griglia
245 0	481990500843 (C00492811)	griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)	leccarda

WHR114074

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746926 (481945358772)				control panel		
331 0	481941129326 (C00488033)				manopola		
331 2	481941129324 (C00488032)				manopola timer		
331 3	C00746917 (481941129325)				knob ,electric		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
332 0	481990500857 (C00532476)				tasto		
341 0	C00746927 (481990500887)				indication disc gas		
341 1	C00746928 (481990500888)				scale ,therm.+ commutator		
341 2	481990500885 (C00490886)				piattello		
341 3	C00746918 (481990500886)				indication disc ,elec.hot plate		
351 0	481990500852 (C00345091)				lampada spia		

354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
354 0	481990500871 (C00492813)	gemma
452 0	C00746921 (481990500851)	heating element upper/grill
455 0	481990500849 (C00490885)	resistenza
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501121 (C00756120)	set of nozzles g20
474 0	C00746929 (481990501122)	set of nozzles g30
474 0	481990501123 (C00484529)	set iniettori g140
491 0	481990501096 (C00756121)	terminal block
503 0	481990500847 (C00494956)	timer

WHR114074

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
554 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		
620 0	481990500855 (C00494957)				selettore forno		
622 0	C00746906 (481990500854)				hex.code switch		
623 0	481990500806 (C00494955)				interruttore light		
623 9	C00746930 (481990500865)				support switch		
652 0	481990500744 (C00492807)				lampada forno with holder		
703 0	481990501103 (C00532504)				ribalta		
703 2	481990501104 (C00532505)				ribalta		

703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r